




## Colocación de cerámica de gran formato

### Colocación de cerámica

La cerámica en gran formato está de moda. Reduce el número de juntas y permite nuevas posibilidades de diseño. Sin embargo, el aumento de los formatos incrementa las exigencias a los productos para la colocación. Este sistema permite una instalación segura, fiable y de alta calidad en piezas de cerámica de gran formato absorbentes y no absorbentes, tanto en interiores como en exteriores.

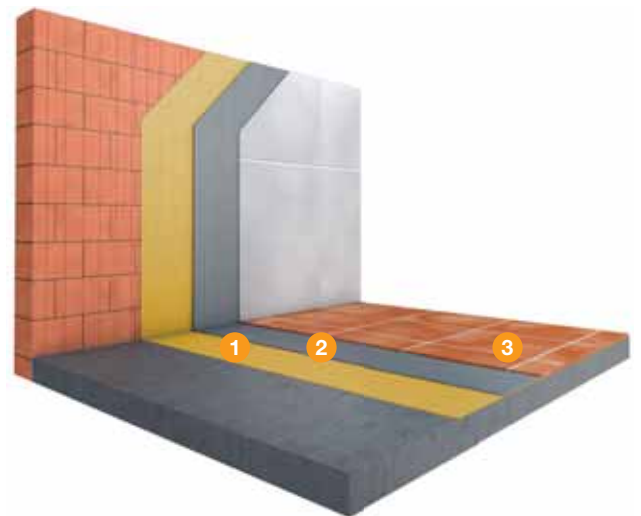

1 Imprimación (opcional)

2 Adhesivo

3 Rejuntado



## Preparación

Eliminar restos y partes sueltas que dificulten la adherencia. El soporte debe encontrarse limpio, regular y firme previo a la aplicación.

### 1 Imprimación (opcional)

#### MasterTile P 303 multiusos

Imprimación monocomponente multiusos

- Aplicable en horizontal y vertical, y en interiores y exteriores.
- Aplicable sobre soportes absorbentes y no absorbentes.
- Diluible en agua.
- No contiene disolventes.
- Monocomponente.
- Curado rápido, puede ser revestido entre 1-3 horas.

### 2 Adhesivo

#### MasterTile FLX 428 blanco muy altas prestaciones CE - EN 12004

Adhesivo deformable para la colocación de todo tipo de baldosa, incluidas piezas de gran formato

- Para suelos y paredes interiores y exteriores.
- Para todo tipo de cerámica y usos (fachadas, piscinas, industria, etc.).
- Marcado CE según EN 12004 clase C2TE S1.
- Deformable, tiempo abierto prolongado y bajo deslizamiento.
- Muy buena trabajabilidad para la aplicación.
- Espesor de aplicación: de 2 a 10 mm.
- Transitado tras 24 horas.

### 3 Rejuntado

#### MasterTile FLX 500 deformable e impermeable

Mortero de rejuntado multiusos

- Para suelos y paredes interiores y exteriores.
- Para todo tipo de cerámica.
- Disponible en 10 colores.
- Clasificado según EN 13888 clase CG2 WA y S1 según EN 12002.
- Resistente a las heladas e impermeable al agua.
- Muy buena trabajabilidad para la aplicación.
- Espesor de aplicación: de 2 a 10 mm.
- Transitado tras 24 horas.



En caso de ser necesario, eliminar previamente restos de suciedad y partes sueltas, regularizar y limpiar hasta obtener una superficie adecuada. Sólo en el caso de soportes especiales (por ej. Soportes muy absorbentes o no absorbentes), aplicar la imprimación MasterTile P 303.



Mezclar el contenido del saco con el agua de amasado indicada, con taladro provisto de agitador. Aplicar el adhesivo amasado por doble encolado.



Colocar las piezas cerámicas sobre el adhesivo aplicado ejerciendo una ligera presión. En paramentos verticales puede ser necesario fijar/sujetar las piezas colocadas durante 24 horas.



A las 24 horas de la aplicación del adhesivo, proceder al rejuntado de la cerámica.